HANNspree

HANNSpad

SN14T7 (HSG1281)

Bedienungsanleitung

Deutsch

Inhalt

Vorsichtsmaßnahmen 5

Lieferumfang 6

1. Ihr neuer Tablet-PC 7
1.1 Ansicht von vorne 7
1.2 Ansicht von hinten 8

2. Erste Inbetriebnahme 9
2.1 Akku verwalten und aufladen 9
2.2 Tablet-PC ein- und ausschalten 10
2.3 Mit einem PC verbinden und Daten übertragen 10
2.4 microSD-Karte verwenden 10

3. Der Startbildschirm 11
3.1 Startbildschirm 11
3.2 Hintergrundbilder 11
3.3 Statusleiste 12
3.4 Touchscreen verwenden 12
3.5 Anwendungsmenü 13

4. Grundeinstellungen 14
4.1 DRAHTLOS UND NETZWERKE 14
4.1.1 WLAN 14
4.2 GERÄT 16
4.2.1 Töne 16
4.2.2 Display 16
4.2.3 HDMI 17
4.2.4 ScreenshotSetting 18
4.2.5 Speicher 18
4.2.6 Akku 19
4.2.7 Apps 19
4.3 NUTZER 20
4.3.1 Standortzugriff 20
4.3.2 Sicherheit 20
4.3.3 Sprache & Eingabe 21
4.3.4 Sichern & zurücksetzen 22
4.4 Konten 22
4.4.1 Konto hinzufügen 22
4.5 SYSTEM 23
4.5.1 Datum & Uhrzeit 23
4.5.2 Bedienungshilfen 24
4.5.3 Entwickleroptionen 25
4.5.4 Über das Tablet 27

5. Firmware-Aktualisierung 28

6. Produktspezifikationen 29

7. Problemlösung.....30
7.1 Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.....30
7.2 So setzen Sie das Tablet zurück.....30
7.3 Weitere Hilfe und Unterstützung.....30

Richtlinienhinweise

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie 1995/5/EG zu Funkanlagen & Telekommunikationsendeinrichtungen (R&TTE).

Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben der EMV-Direktive zur elektromagnetischen Kompatibilität 2004/108/EC sowie der Niederspannungsdirektive 2006/95/EC.

FCC-Erklärung

1. Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

   (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen.

   (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

2. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Hinweise zu Hochfrequenzstrahlung

Das Gerät wurde geprüft und als mit den Vorgaben zur HF-Aussetzung übereinstimmend befunden. Das Gerät kann ohne Einschränkungen hinsichtlich Strahlungsaussetzung im mobilen Betrieb eingesetzt werden.

Die abgestrahlte Ausgangsleistung des Gerätes liegt unterhalb der von der FCC festgelegten Grenzwerte zur Hochfrequenzaussetzung. Dennoch sollte das Gerät im Betrieb möglichst wenig berührt werden.

Bei der Strahlungsaussetzung durch Geräte mit Funksendern wird eine bestimmte Maßeinheit, SAR (Spezifische Absorptionsrate) eingesetzt. Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W pro Kilogramm. SAR-Bemessungsprüfungen werden in FCC-konformen Betriebspositionen ausgeführt, das Gerät sendet dabei in sämtlichen geprüften Frequenzbändern mit der höchsten zertifizierten Ausgangsleistung. Da der SAR-Wert bei höchster zertifizierter Ausgangsleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Gerätes im Betrieb weit unter dem Maximalwert liegen. Dies rührt daher, dass das Gerät seine Ausgangsleistung an die tatsächlichen Gegebenheiten im Netzwerk anpassen kann. Generell gilt: Je geringer der Abstand zur WLAN-Basisantenne, desto geringer die Ausgangsleistung. Damit von der FCC definierte HF-Aussetzungsgrenzwerte nicht überschritten werden, sollten sich Menschen grundsätzlich nicht in der Nähe von Antennen aufhalten.

Informationen zum Recycling

Hannspree legt großen Wert auf unsere Umweltpolitik und glaubt fest daran, dass wir die „Gesundheit“ der Erde durch sachgemäßes Entsorgen und Recycling von industriellen technologischen Geräten am Ende ihrer Betriebslebenszeit besser schützen können.

Diese Geräte enthalten wiederverwertbare Materialien, die nach der Zersetzung neuem Material neu hinzugefügt werden können. Auf der anderen Seite gibt es Materialien, die als gefährliche und giftige Substanzen eingestuft werden. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie entsprechende Einrichtungen basierend auf den von uns bereitgestellten Informationen zum Recycling dieses Produktes kontaktieren.

Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.hannspree.com

Gehörschädigungen vorbeugen

Vorsicht: Falls Kopfhörer oder Ohrhörer längere Zeit bei hoher Lautstärke genutzt werden, kann es zu irreversiblen Gehörschädigungen kommen.

Dieses Gerät wurde geprüft und als mit den per EN 50332-1 und/oder EN 50332-2 definierten Schalldruckgrenzwerten übereinstimmend befunden.

Der Lithium-Ionen-Akku des Gerätes kann nicht gewartet und gewechselt werden.

Hinweise zu Marken

Hannspree-Produkte nutzen HDMI™-Technologie.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

Vorsichtsmaßnahmen

Damit das Gerät stets ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen sich Anwender gründlich mit der Anleitung vertraut machen und sich an die darin enthaltenen Angaben halten.

- Nutzen Sie das Gerät nicht bei hohen (über 35 ?C) oder sehr niedrigen Temperaturen (unter 0 ?C).
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus.
- Lassen Sie das Gerät niemals mit Chemikalien, Lösungsmittel oder Kraftstoffen in Berührung kommen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und von Wärmequellen fern.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
- Wenn das Gerät in Kombination mit Kopf- oder Ohrhörern beim Radfahren, Motorradfahren oder bei der Autofahrt eingesetzt wird, können sich gefährliche Situationen ergeben.
- Hören Sie nie längere Zeit mit überhöhter Lautstärke; andernfalls sind Gehörschädigungen möglich.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien, Batterien/Akkus und elektronische Altgeräte nicht mit dem regulären Hausmüll; führen Sie solche Materialien über geeignete Sammelstellen dem Recycling zu.
- Bitte laden Sie das Gerät unter folgenden Umständen auf:

  Das Akkusymbol zeigt einen geringen Akkustand an.

  Das System fährt automatisch herunter oder schaltet sich nach einem Neustart gleich wieder ab.

  B. Das Gerät reagiert nicht auf Betätigung der Bedienelemente.

  C. Das rote Warnsymbol ( ) erscheint in der unteren rechten Bildschirmecke.

Hinweis: Bilder in dieser Anleitung dienen nur der Veranschaulichung.

Entsorgen Sie den Akku NICHT mit dem regulären Hausmüll.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass der Akku nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden darf.

Lieferumfang

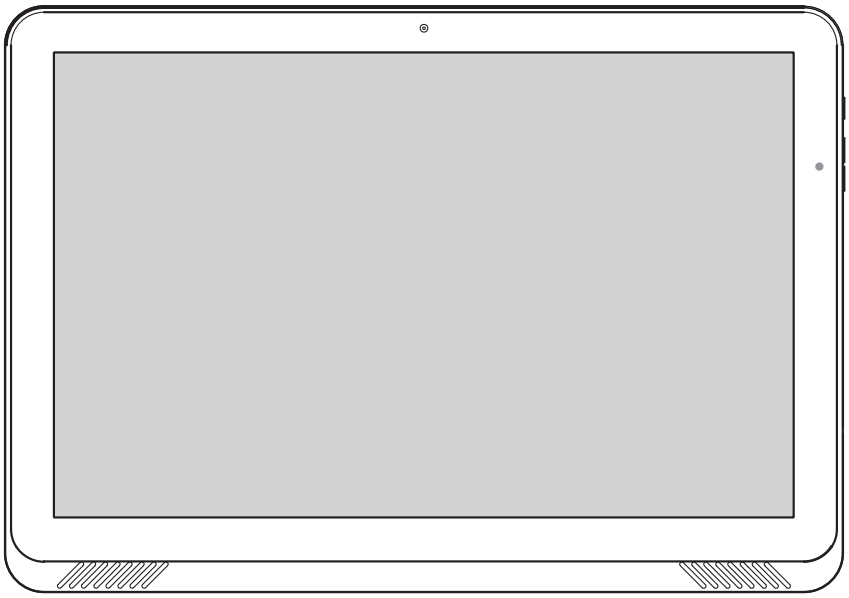

Tablet-PC (SN14T7)

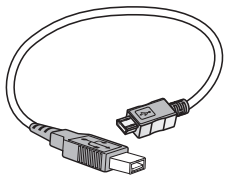

Micro-USB-Kabel

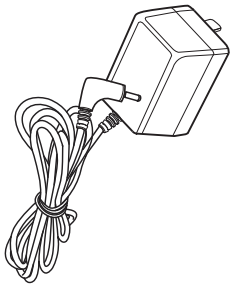

Netzteil

Hinweis: Der mitgelieferte Netzsteckeadapter kann je nach Region unterschiedlich aussehen.

Diese Schnellstartanleitung und eine Garantiekarte werden ebenfalls mitgeliefert.

- Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör.
- Zubehör kann je nach Land oder Region unterschiedlich ausfallen.

1. Ihr neuer Tablet-PC

1.1 Ansicht von vorne

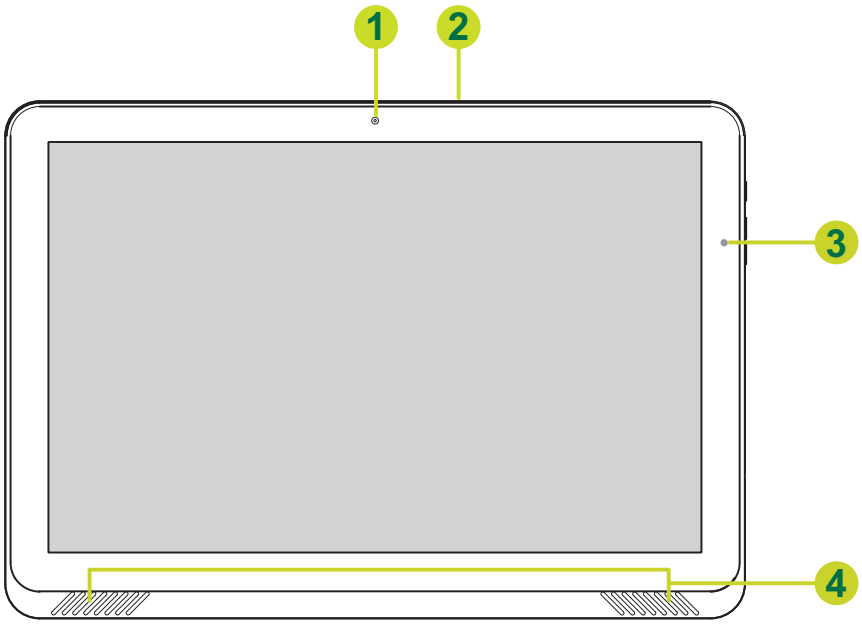

Nr.	Element	Beschreibung
1	Frontkamera	Zum Video-Chatten oder für Selbstaufnahmen.
2	Mikrofon	Zur Audioeingabe.
3	Statusanzeige	Leuchtet beim Laden des Akkus blau.
4	Lautsprecher	Zur Tonausgabe.

1.2 Ansicht von hinten

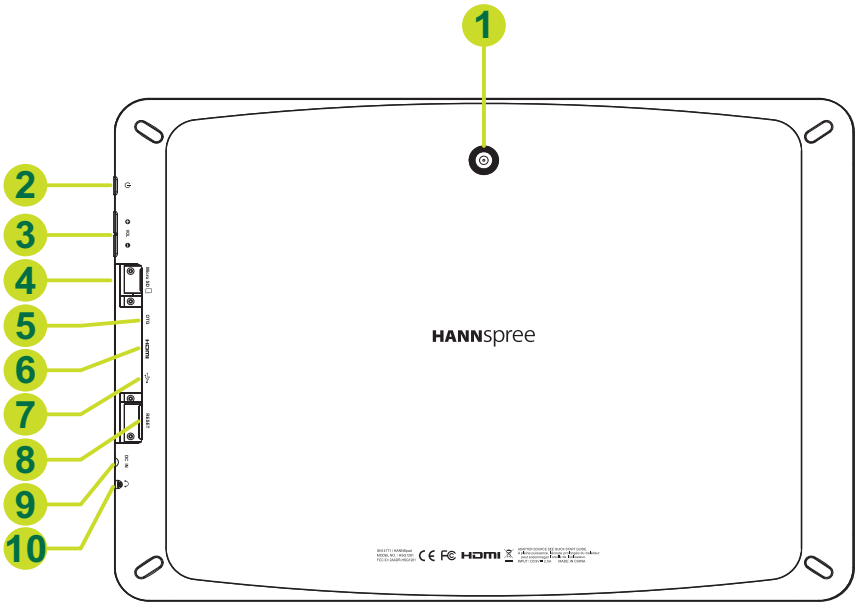

Nr.	Element	Beschreibung
1	Rückkamera	Zum Aufnehmen von Fotos oder Videos.
2	Ein-/Ausschalter	• Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes gedrückt halten. • Zum Ein- / Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung und zum Versetzen des Gerätes in den Ruhezustand drücken.
3	Lautstärketaste	Zum Anpassen der Lautstärke drücken.
4	microSD-Kartenschlitz	Stecken Sie für zusätzlichen Speicherplatz eine microSD-Karte ein.
5	Micro-USB-Port	USB-Tastaturen, -Mäuse und USB-Flash-Laufwerke werden unterstützt. **Hinweis:** Zum Anschließen an einen PC über das mitgelieferte USB-Kabel.
6	Mini-HDMI-Port	Zur Bilddarstellung per HDMI-Kabel (separat erhältlich) über Fernseher oder andere Geräte mit HDMI-Eingang.
7	Micro-USB-Port	USB-Tastaturen, -Mäuse und USB-Flash-Laufwerke werden unterstützt.
8	Rücksetzen	Zum Rücksetzen (Komplettabschalten) des Gerätes betätigen Sie die Rücksetztaste mit einem spitzen Gegenstand – beispielsweise einer aufgebogenen Büroklammer.
9	Netzeingang	Hierüber schließen Sie das Gerät zum Aufladen des Akkus an die Stromversorgung an.
10	Kopfhöreranschluss	Zum Anschließen eines Kopfhörers per 3,5-mm-Audioanschluss.

Hinweis:

So setzen Sie das Tablet zurück

Biegen Sie eine Büroklammer auf, betätigen Sie die **Rücksetztaste** an der rechten Seite des Tablets mit der Spitze der Büroklammer. Der Bildschirm sollte schwarz werden. Schalten Sie das Gerät anschließend mit der **Ein-/Austaste** ein.

2. Erste Inbetriebnahme

2.1 Akku verwalten und aufladen

Laden Sie den Akku komplett auf, bevor Sie den Tablet-PC zum ersten Mal benutzen. Der Tablet-PC wird über einen integrierten Polymer-Akku mit Strom versorgt; lassen Sie das Gerät nur mit dem speziellen Ladegerät auf.

Zur Verlängerung der Betriebslebenszeit des Produktes sollten Sie das Gerät die beiden Male nach der ersten Inbetriebnahme erst aufladen, wenn der Akku erschöpft ist.

Schließen Sie das Ladegerät / Netzteil zum Aufladen des Akkus an das Gerät und eine Steckdose an.

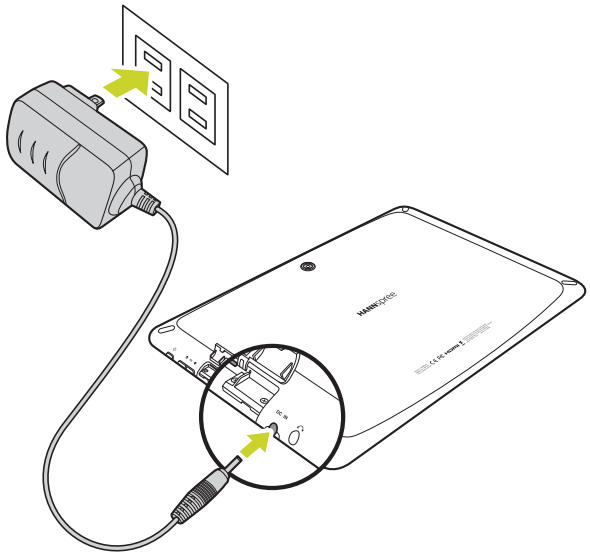

Hinweis:

- Bei den ersten beiden Ladevorgängen dauert die Ladezeit bis zu 10 Stunden; anschließend dauert der Ladevorgang nur noch bis zu 5 Stunden.
- Während des Ladevorgangs füllt sich das Akkusymbol am Bildschirm.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Akkusymbol grün angezeigt, die Ladeanimation stoppt.
- Wenn Sie das Ladegerät anschließen, nachdem sich das Produkt aufgrund geringer Akkukapazität ausgeschaltet hat, kann es eine Weile dauern, bis das Produkt den Startbildschirm anzeigt.
- Die Lithium-Ionen-Akkuzellen im Akkupack können nicht gewartet oder repariert werden.

Denken Sie daran, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht benutzt wird.

Falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie den Akku einmal im Monat ent- und wieder aufladen.

Der integrierte Polymer-Akku muss regelmäßig aufgeladen werden. Akkuschäden aufgrund von Erschöpfung oder in Folge des Einsatzes eines nicht zugelassenen Ladegerätes sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Entsorgen Sie den Akku NICHT mit dem regulären Hausmüll.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass der Akku nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden darf.

2.2 Tablet-PC ein- und ausschalten

Einschalten: Halten Sie die **Ein-/Austaste**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Ausschalten: Halten Sie die **Ein-/Austaste** gedrückt, bis das Optionsmenü erscheint.

2.3 Mit einem PC verbinden und Daten übertragen

Zur Datenübertragung schließen Sie den PC über das mitgelieferte USB-Kabel an. Zur Dateiübertragung vom/zum PC oder zum Löschen von Dateien rufen Sie den USB-Datenträgermodus auf.

Wenn das zugehörige Menü erscheint, klicken Sie auf „USB-Verbindung“: Klicken Sie im Abfragefenster auf „USB-Speicher“ einschalten. Nun können Sie Daten übertragen.

- Nun werden der interne Speicher und die SD-Karte (sofern eingelegt) in der Computer-Datenträgerliste angezeigt.
- Nach der Datenübertragung klicken Sie auf „USB-Speicher abschalten“; der Datenübertragungsmodus wird beendet.

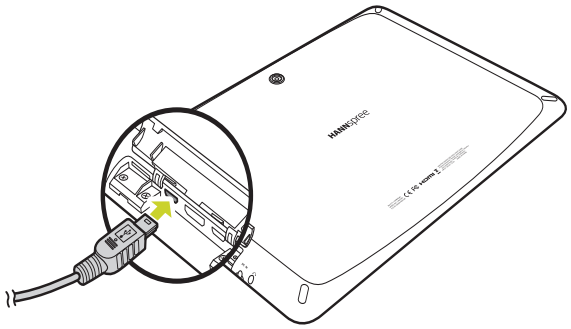

Hinweis: Bei USB-Laufwerken oder mit dem NTFS-Dateisystem formatierten Speicherkarten, wählen Sie am PC zuerst Hardware sicher entfernen und schließen den externen Datenträger, bevor Sie die Verbindung trennen. Andernfalls kann es zu Datenverlusten kommen.

2.4 microSD-Karte verwenden

Nach der Verbindung mit dem PC finden Sie zwei Wechseldatenträger; der erste entspricht dem internen Speicher, der zweite der microSD-Karte. Wenn keine Speicherkarte eingelegt ist, lässt sich der zweite Wechseldatenträger nicht öffnen. Sie können Ihr Gerät mit microSD-Karten bis 32 GB Kapazität erweitern.

Einlegen: Setzen Sie die microSD-Karte mit der bedruckten Seite nach oben in den Speicherkartensteckplatz ein, schieben Sie die Karte mit etwas Druck bis zum Anschlag in den Kartensteckplatz ein. Nun können Sie auf die Dateien auf der Speicherkarte zugreifen.

Entnehmen: Drücken Sie die microSD-Karte ein Stückchen nach innen, lassen Sie die Karte dann wieder los: Die Karte springt ein Stückchen heraus und kann nun leicht entnommen werden.

3. Der Startbildschirm

3.1 Startbildschirm

Nach dem Einschalten des Gerätes wird der gesperrte Startbildschirm angezeigt.

Der Bildschirm ist standardmäßig gesperrt. Ziehen Sie zur Freigabe des Bildschirms in Richtung .

Am Startbildschirm können Sie die Anwendungssymbole verwalten:

- **Abwendungsverknüpfungen hinzufügen**: Zum Zufügen einer Verknüpfung halten Sie ein Applikationssymbol im Applikationsmenü angetippt, anschließend ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Stelle im Startbildschirm.
- **Abwendungsverknüpfungen entfernen**: Halten Sie den Finger auf ein Anwendungssymbol am Startbildschirm gedrückt, im oberen Bildschirmbereich erscheint . Zum Entfernen einer Applikationsverknüpfung ziehen Sie das Applikationssymbol zu hin, bis es sich rot färbt, anschließend lassen Sie das Symbol wieder los.

3.2 Hintergrundbilder

Halten Sie den Finger auf den Touchscreen gedrückt, die Hintergrundbild-Auswahl erscheint.

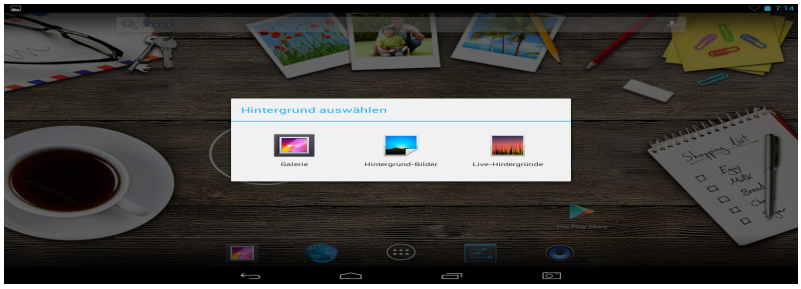

- **Galerie**: Wählen Sie ein in Ihren Alben gespeichertes oder mit der Gerätekamera aufgenommenes Bild als Hintergrundbild des Startbildschirms.

- **Live-Hintergründe**: Wählen Sie ein bewegliches Bild aus den Live-Hintergrundbildern als Hintergrundbild des Startbildschirms.
- **Hintergrund-Bilder**: Wählen Sie ein Bild aus den Standardsystembildern als Hintergrundbild des Startbildschirms.

3.3 Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich im unteren Bildschirmbereich.

Die Symbole:

- Zurück : Durch Antippen kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Startbildschirm : Durch Antippen kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- Verlauf : Durch Antippen zeigen Sie die zuletzt aufgerufenen Anwendungen auf.
- Bildschirm erfassen : Durch Antippen dieses Symbols erfassen Sie den aktuellen Bildschirminhalt. Diese Funktion ist per Vorgabe abgeschaltet.

WLAN-Signalstärke, WLAN-Verbindungsstatus, Akkubetrieb/Akkuladezustand, Uhrzeit, USB-/SD-Kartenstatus und weitere Informationen erscheinen in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand.

3.4 Touchscreen verwenden

Ihr Tablet-PC ist mit einem 13,3 Zoll großen Touchscreen ausgestattet. Im Folgenden wird der Hauptbereich des Touchscreen beschrieben und Sie erhalten einige Tipps zur Touchscreen-bedienung.

Egal, auf welcher Schnittstelle Sie sich befinden: Durch Antippen des Startseite-Symbols können Sie immer direkt zum Startbildschirm zurückkehren. Durch Antippen des Verlauf-Symbols wird der Verlauf kürzlich besuchter Anwendungen aufgerufen. Sie können kürzlich verwendete Apps aus der *Verlauf*-Liste entfernen, indem Sie das jeweilige App-Symbol nach oben oder unten ziehen.

In verschiedenen Anwendungen können Sie über das Zurück-Symbol zur obersten Ebene bzw. zur vorherigen Schnittstelle zurückkehren.

In verschiedenen Anwendungen erscheinen durch Antippen des Erweitert-Symbols in der Anwendung verfügbare relevante Optionen.

3.5 Anwendungsmenü

Tippen Sie zum Anzeigen des Anwendungsmenübildschirms auf das Anwendungssymbol .

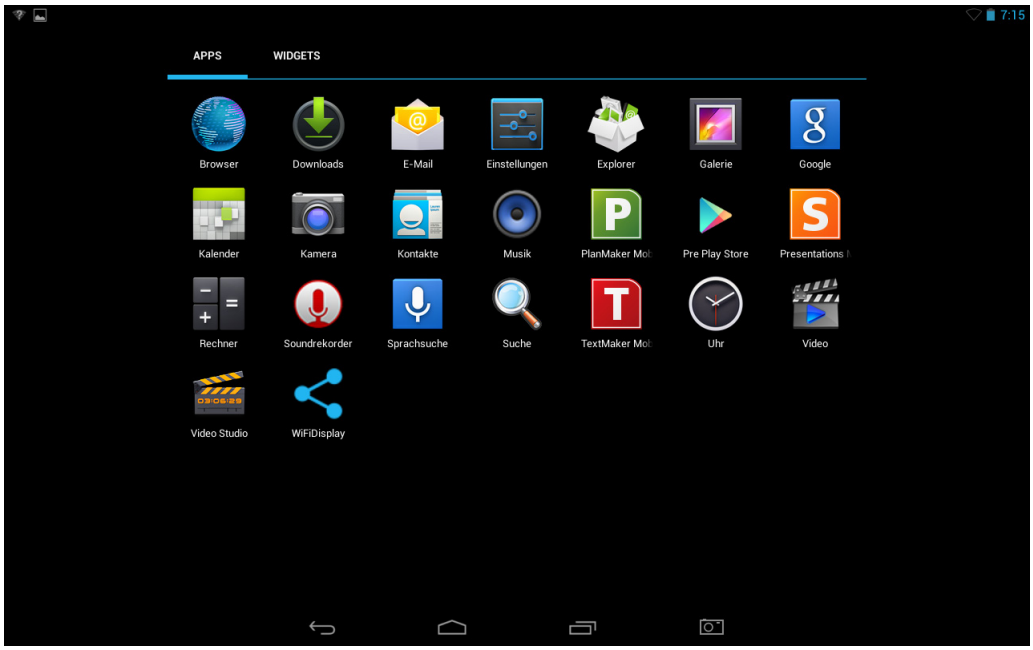

In der Anwendungsmenüschnittstelle können Sie eine Anwendung durch Antippen ihres Symbols öffnen.

In Anwendungen mit Durchsuchen-Funktion, wie Explorer, Musik, Galerie etc., können Sie die Dateiliste durch Ziehen der Laufleiste nach oben und unten bzw. per Wischbewegung über den Bildschirm durchblättern.

Im Browser oder PDF-Betrachter können Sie Aufwärts- / Abwärtsblättern, indem Sie die Seite berühren und nach oben / unten wischen (achten Sie darauf, keinen Link zu berühren!).

4. Grundeinstellungen

Auf den **Einstellungen**-Seiten können Sie Applikationen anpassen, Datum und Uhrzeit einstellen, Netzwerkverbindungen konfigurieren und weitere Geräteeinstellungen ändern. Öffnen Sie anhand eines der folgenden Schritte die **Einstellungen**-Seite:

- Tippen Sie auf das Applikationssymbol , tippen Sie dann auf Einstellungen.

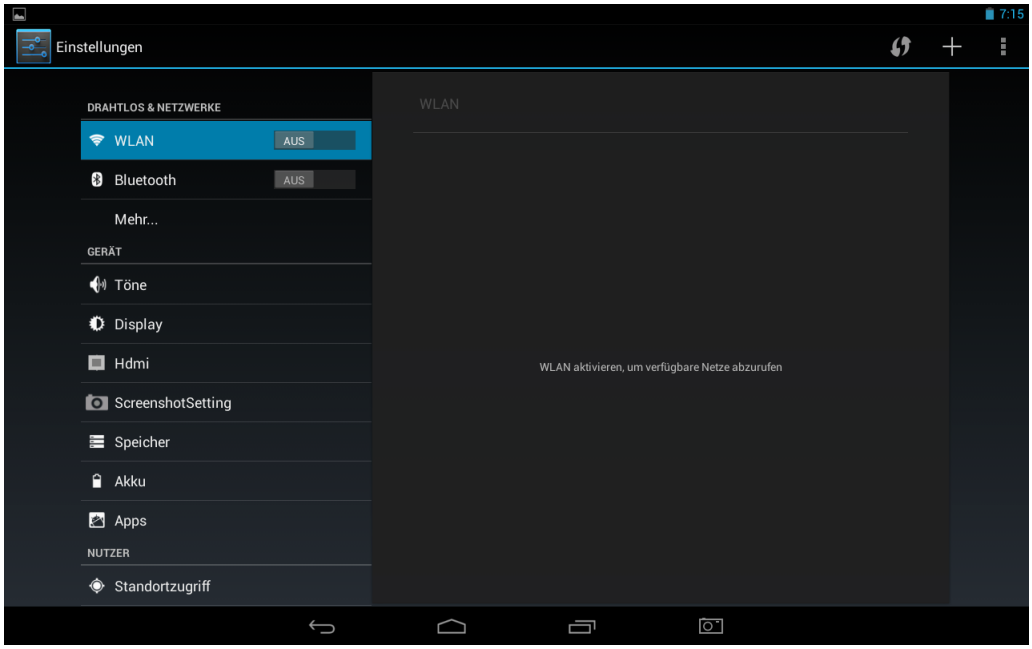

Tippen Sie auf ein Element im linken Menüfeld, dadurch werden weitere Funktionseinstellungen im rechten Feld angezeigt.

4.1 DRAHTLOS UND NETZWERKE

4.1.1 WLAN

Das WLAN-Menü ermöglicht Ihnen, die WLAN-Einstellungen zu verwalten und eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herzustellen.

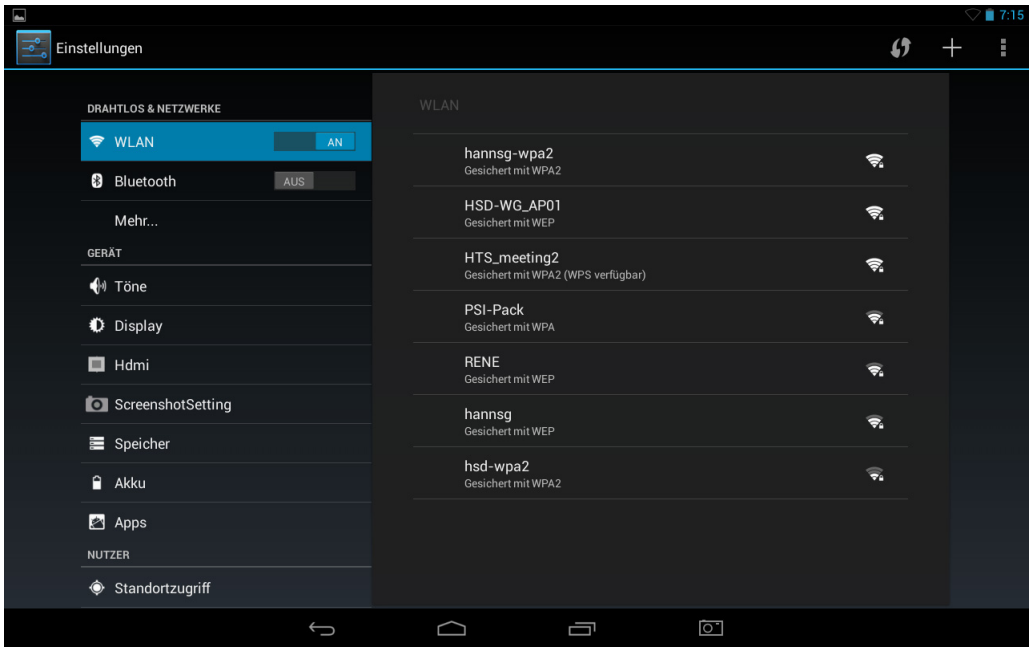

Tippen Sie zum Ein- / Ausschalten von WLAN auf die WLAN-Schaltfläche.

- Das mit

angezeigte WLAN-Symbol gibt an, dass WLAN ausgeschaltet ist.
- Das mit

angezeigte WLAN-Symbol gibt an, dass WLAN eingeschaltet ist.

Mit einem Zugangspunkt verbinden

1. Schalten Sie WLAN ein. Das Gerät sucht nach verfügbaren Netzwerken innerhalb der Reichweite und zeigt die Namen der gefundenen Zugangspunkte auf der rechten Seite an.
2. Tippen Sie auf einen Zugangspunkt, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Falls der ausgewählte Zugangspunkt durch ein Kennwort geschützt ist, fordert Sie das Gerät zur Kennworteingabe auf.

Hinweis: Die Kennworteingabe ist nur bei der ersten Verbindung mit dem Zugangspunkt erforderlich.

3. Geben Sie das Kennwort zur Verbindung mit dem Zugangspunkt ein, falls Sie dazu aufgefordert werden.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Weitere WLAN-Optionen

Tippen Sie auf das **Erweitert**-Symbol oben rechts im Bildschirm; dadurch werden erweiterte Optionen und andere Netzwerkinformationen angezeigt.

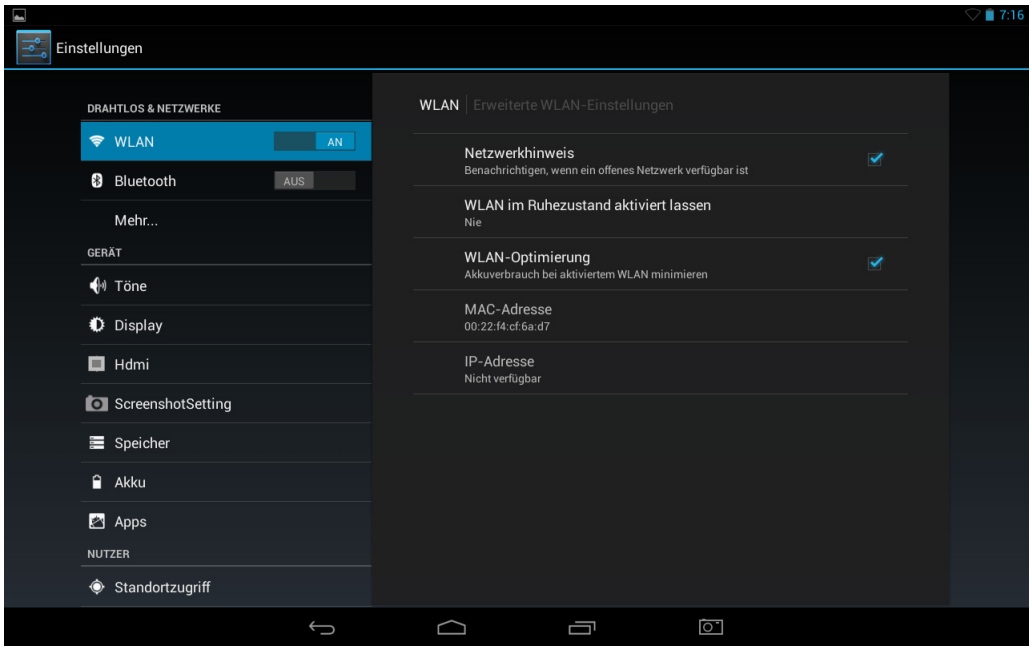

Wenn die **Netzwerkhinweis**-Option ausgewählt ist, sucht das System automatisch nach verfügbaren Netzwerken innerhalb der Reichweite und zeigt diese an. Falls die Option nicht ausgewählt ist, müssen Sie zur manuellen Suche nach Netzwerken in der Umgebung auf **SCANNEN** tippen und dann durch Antippen von **NETZWERK HINZUFÜGEN** manuell ein Netzwerk hinzufügen.

Hinweis: Ihr Tablet-PC merkt sich WLAN-Netzwerke, mit denen er bereits verbunden wurde. Sobald WLAN eingeschaltet ist und eine bekannte Verbindung erkannt wird, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zum Netzwerk her.

4.2 GERÄT

4.2.1 Töne

Zum Einstellen von Tönen und Tonbenachrichtigungen.

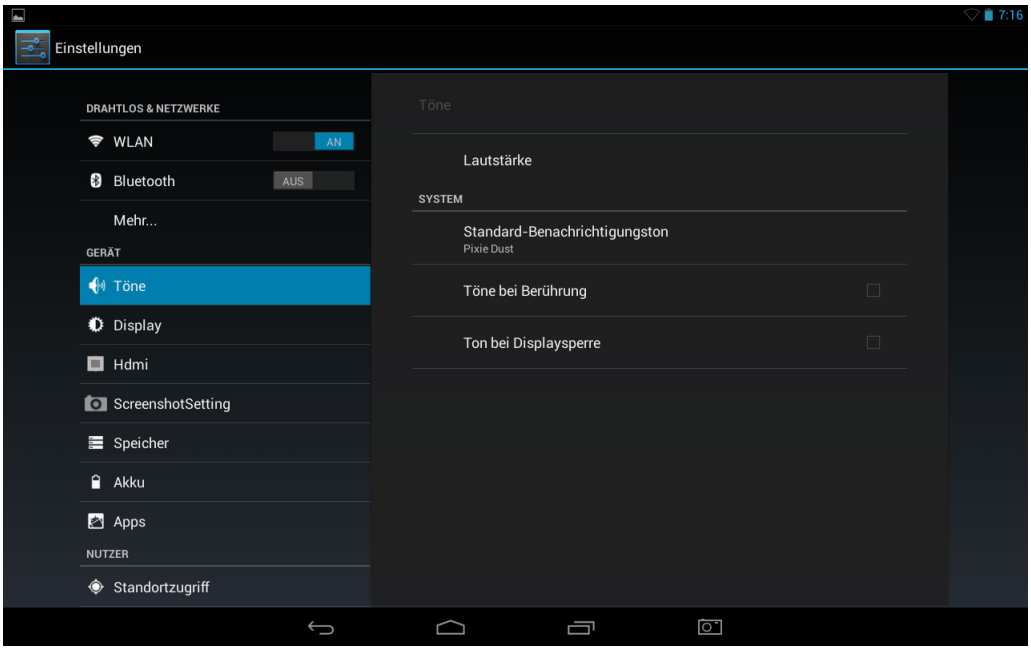

- **Lautstärke**: Hier können Sie die Lautstärke bei der Wiedergabe von Audiodateien, Videos, Spielen und anderen Medien sowie die Lautstärke von Benachrichtigungen und der Alarmtöne (Wecker) einstellen. Durch Verschieben des Reglers passen Sie die Lautstärke entsprechend an.
- **Standard-Benachrichtigungston**: Stellen Sie den Standardbenachrichtigungston ein.
- **Töne bei Berührung**: Zur Ausgabe von Tönen, wenn Sie eine Bildschirmauswahl ausführen.
- **Ton bei Displaysperre**: Zur Ausgabe von Tönen, wenn Sie den Bildschirm freigeben oder sperren.

4.2.2 Display

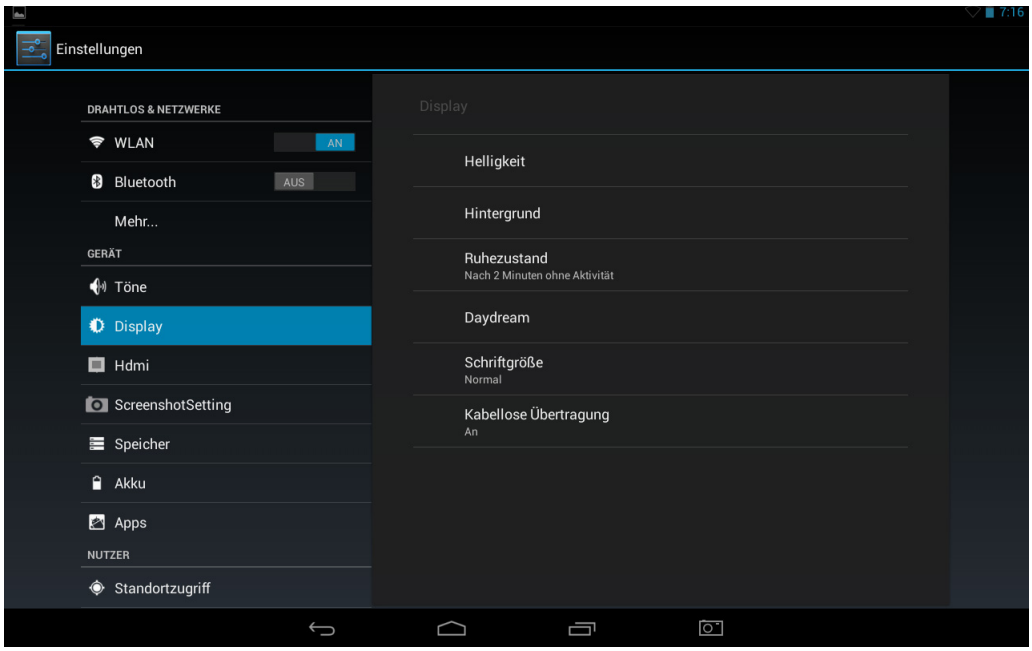

- **Helligkeit**: Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit. Verschieben Sie den Regler nach links oder rechts, tippen Sie zum Anpassen der Helligkeitseinstellungen auf **OK**. Sie können auch die automatische Anpassung wählen.

- **Hintergrund**: Zum Ändern des Startbildschirm-Hintergrundbildes. Einzelheiten finden Sie unter ***"Hintergrundbilder" auf Seite 11***.
- **Ruhezustand**: Zum Einstellen der Wartezeit, bevor sich das Display automatisch abschaltet. Acht Einstellmöglichkeiten: 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten und Nie.
- **Daydream**: Diese Bildschirmschonereinstellung zeigt die Daydream-Applikation an, wenn sich das Gerät im Leerlauf befindet oder angedockt ist.
- **Schriftgröße**: Zum Einstellen der Schriftgröße, es gibt vier Optionen: Klein, Normal, Groß und Riesig.
- **Kabelloses Übertragung**: Wenn diese Einstellung **Ein** geschaltet ist, sucht das Gerät automatisch nach kabellosen Displays in der Nähe.

4.2.3 HDMI

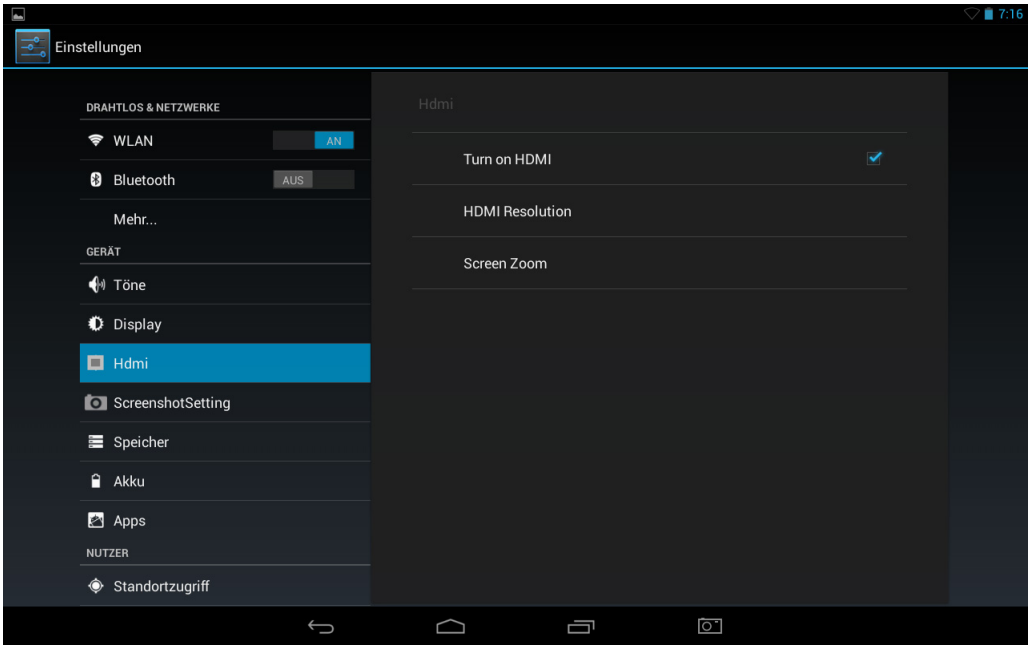

- **Turn on HDMI**: Wenn diese Option markiert ist, wird Video über den HDMI-Ausgang ausgegeben.
- **HDMI Resolution**: Zum Einstellen der HDMI-Ausgabeauflösung.
- **Screen Zoom**: Zum Einstellen der HDMI-Ausgabeauflösung.

4.2.4 ScreenshotSetting

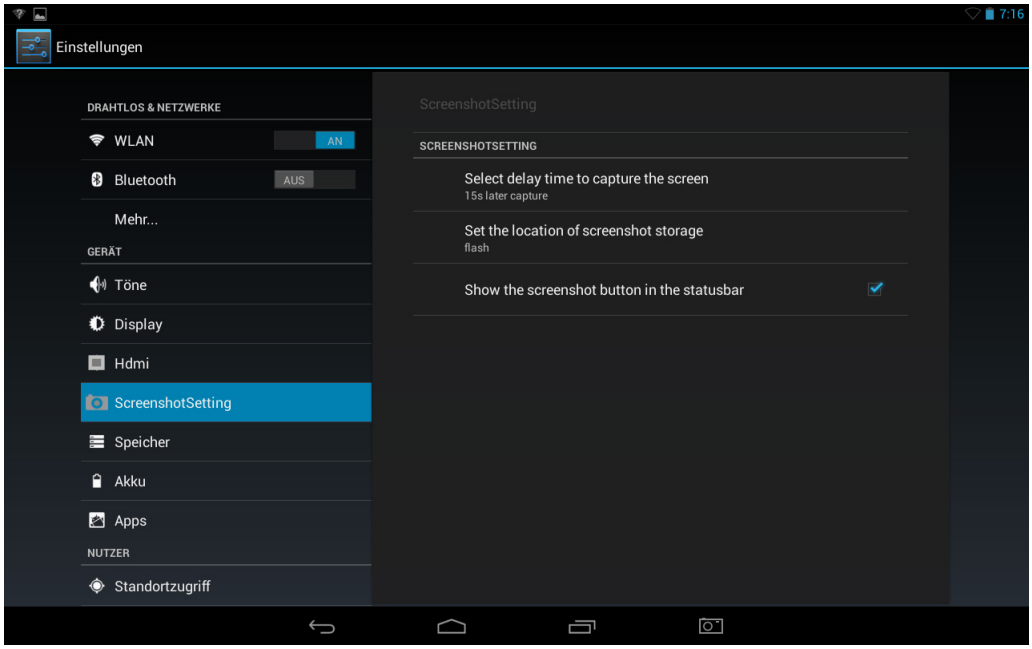

- **Select delay time to capture the screen**: Legt fest, wie viel Zeit nach dem Antippen der Screenshot-Schaltfläche bis zur Erfassung des Bildschirminhaltes vergeht.
- **Set the location of screenshot storage**: Legt fest, an welcher Stelle erfasste Screenshots gespeichert werden.
- **Show the screenshot button in the statusbar**: Wenn diese Einstellung markiert wurde, wird die Screenshot-Schaltfläche in der Statusleiste angezeigt.

4.2.5 Speicher

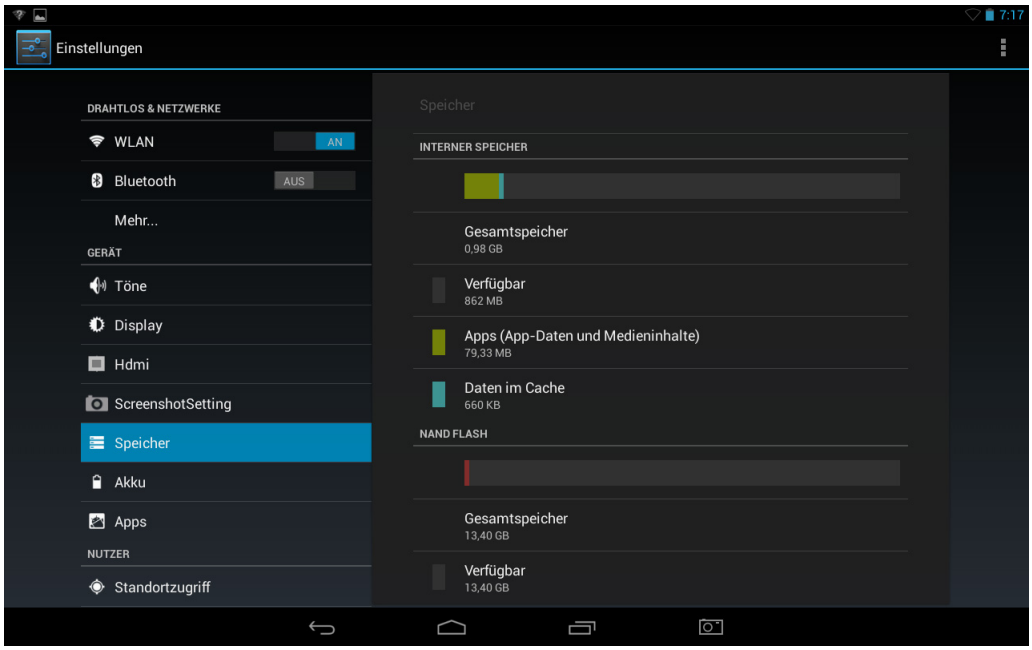

Zeigt den Speicherstatus des Gerätes, wie Gesamtkapazität, durch Anwendungen, Bilder und Videos belegten Speicher etc., inklusive SD-Karten- und USB-Speicherkapazität.

4.2.6 Akku

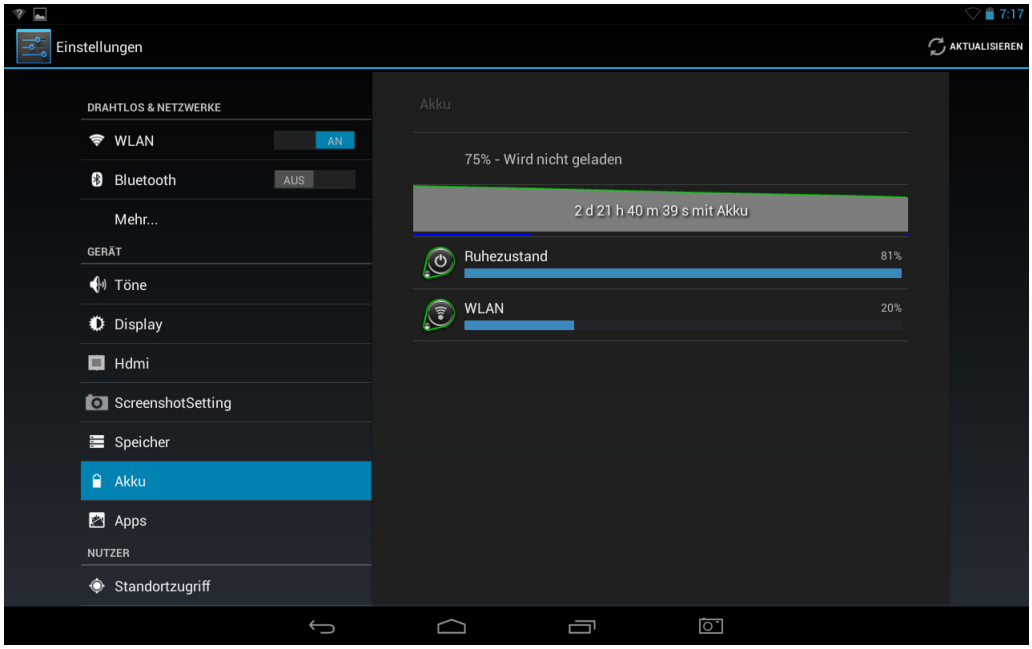

Zeigt den Akkustatus. Tippen Sie zum Anzeigen weiterer Einzelheiten auf das entsprechende Symbol.

4.2.7 Apps

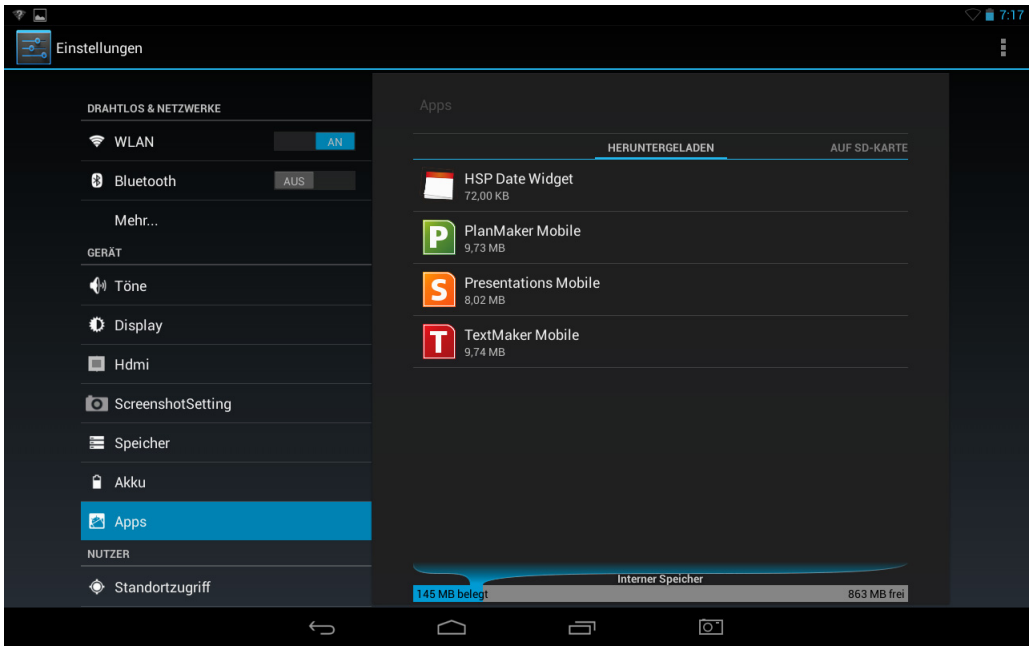

Zeigt den Status der Anwendungen auf dem Gerät.

- **HERUNTERGELADEN**: Listet die vom Benutzer installierten Anwendungen auf.
- **AUF SD-KARTE**: Listet die Anwendungen auf der SD-Karte auf.
- **AKTIV**: Zeigt laufende Anwendungen im System.
- **ALLE**: Listet alle Anwendungen auf dem Gerät auf.

4.3 NUTZER

4.3.1 Standortzugriff

Legen Sie Ihren Standort fest und erlauben Sie interaktive Optionen mit Google.

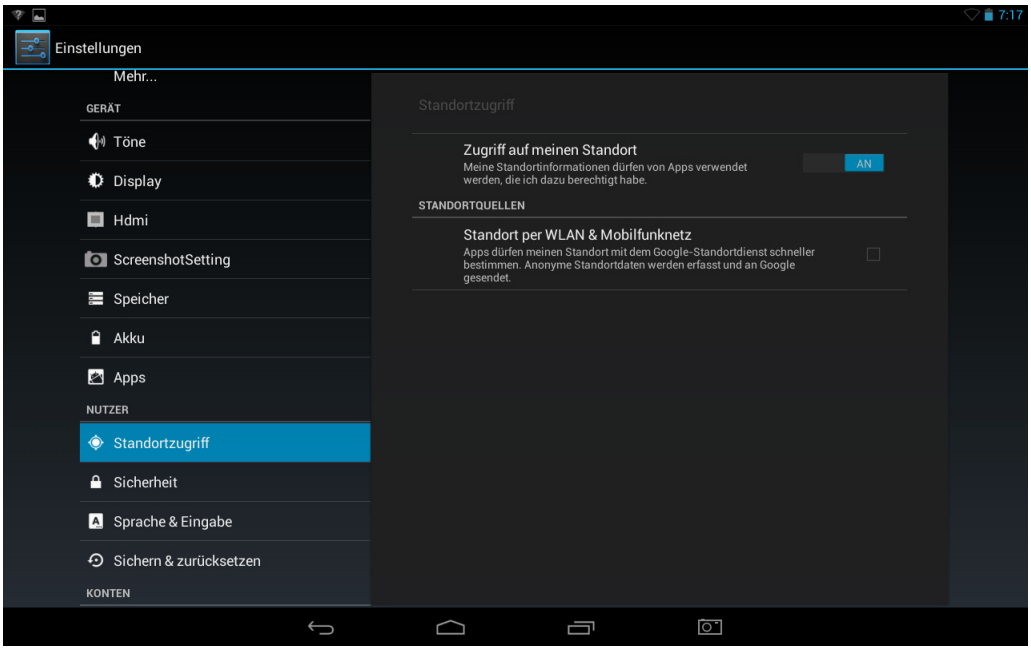

- **Zugriff auf meinen Standort**: Bei der Einstellung **AN** dürfen Applikationen mit Ihrer Zustimmung auf Ihren Standort zugreifen.
- **Standort per WLAN & Mobilfunknetz**: Wenn ausgewählt, können Applikationen Ihren Standort an Google übermitteln und damit Suchergebnisse und andere Dienste verbessern.

4.3.2 Sicherheit

Das Sicherheit-Menü ermöglicht Ihnen die Einstellung der Gerätesicherheitsoptionen.

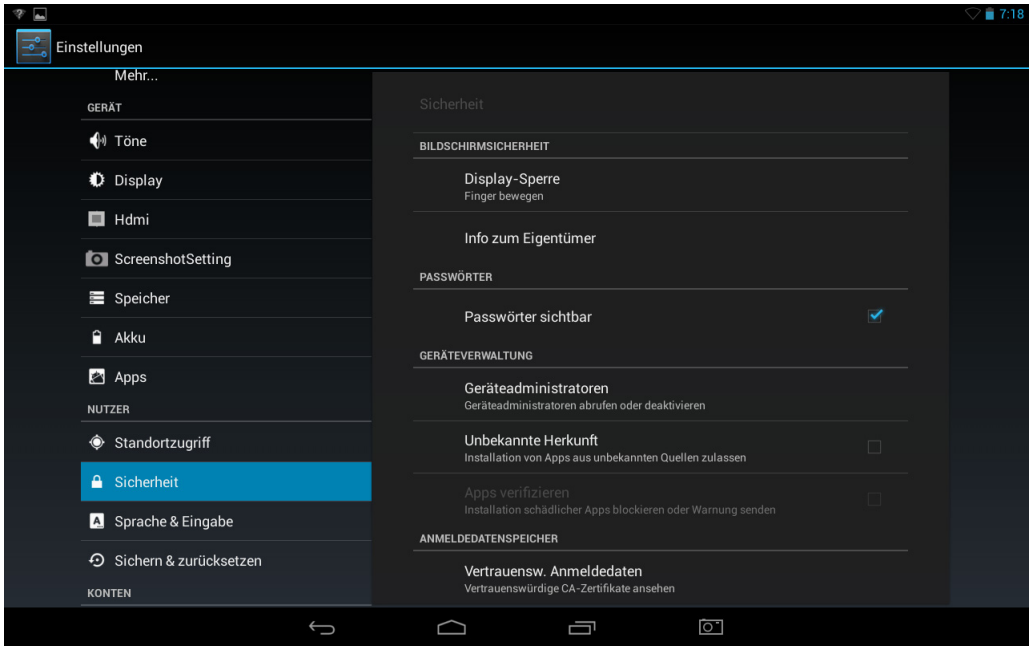

- **Display-Sperre**: Zur Auswahl der Methode zur Bildschirmsperrung.
- **Info Zum Eigentümer**: Zeigt Informationen zum Eigentümer an.

- **Passwörter sichtbar**: Bei Auswahl dieser Option werden Kennwörter bei der Eingabe am Bildschirm angezeigt.
- **Geräteadministratoren**: Zum Anzeigen und Verwalten von Geräteadministratoren.
- **Unbekannte Herkunft**: Zum Ausführen und Installieren von Anwendungen, die nicht aus dem Google Market stammen.
- **Apps verifizieren**: Wenn diese Option markiert ist, können potentiell gefährliche Applikationen nicht oder nur nach Ihrer Bestätigung installiert werden.

ANMELDEDATENSPEICHER

Ermitteln Sie die Legalität und Glaubwürdigkeit des Programms über die Zertifizierungsstelle des Berechtigungsnachweises.

- **Vertrauensw Anmeldedaten**: Zum Speichern vertrauenswürdiger Berechtigungsnachweise, die vom System oder Benutzer verwendet werden.
- **Von SD-Karte installieren**: Zum Importieren vertrauenswürdiger Berechtigungsnachweise von der SD-Karte.
- **Anmeldedaten löschen**: Löscht sämtliche vom System aufgezeichneten Zugangsdaten; eine Standardauswahl ist gewöhnlich nicht möglich.

4.3.3 Sprache & Eingabe

Dieses Menü ermöglicht Ihnen, die Systemsprache und Eingabemethode zu wählen.

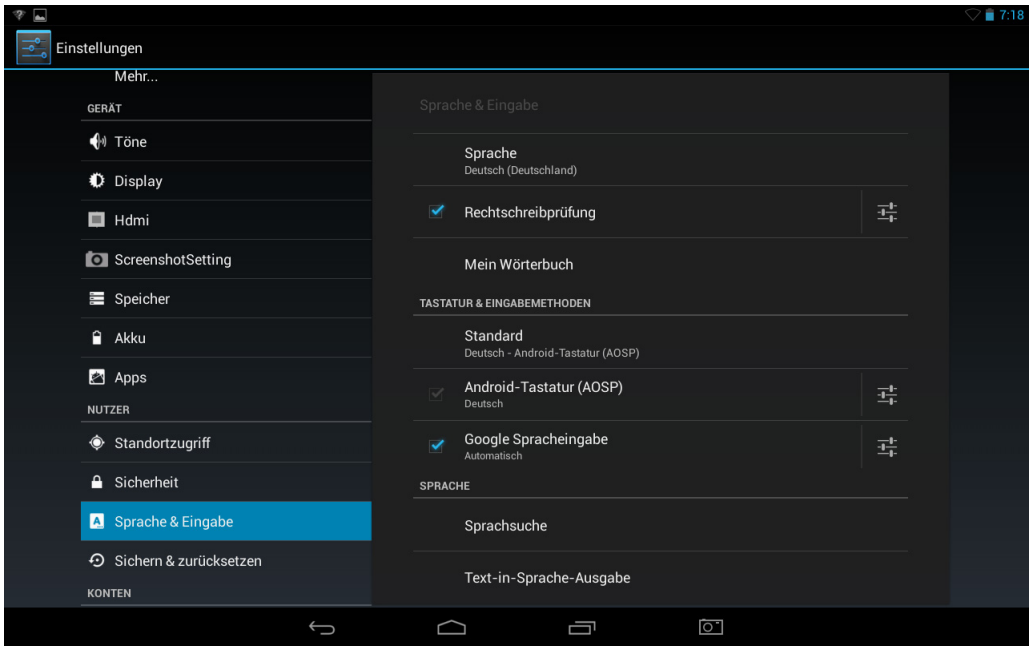

- **Sprache**: Wählen Sie die Systemsprache; es stehen 60 Optionen zur Auswahl.
- **Rechtschreibprüfung**: Das System hilft Ihnen entsprechend der ausgewählten Sprache bei der Korrektur von Rechtschreibfehlern.
- **Mein Wörterbuch**: Vom Benutzer definierte angepasste Wörter; standardmäßig leer.

4.3.4 Sichern & zurücksetzen

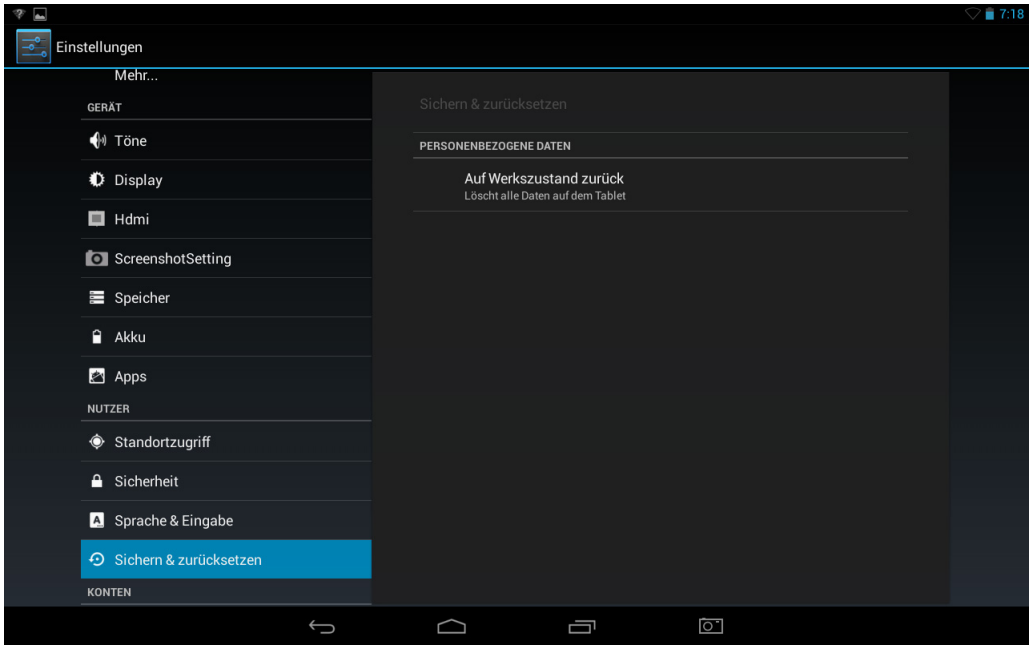

- **Auf Werkszustand zurück**: Zum Löschen aller Daten auf dem Tablet-PC; dient üblicherweise dem Wiederherstellen des System im Falle eines Fehlers.

4.4 Konten

4.4.1 Konto hinzufügen

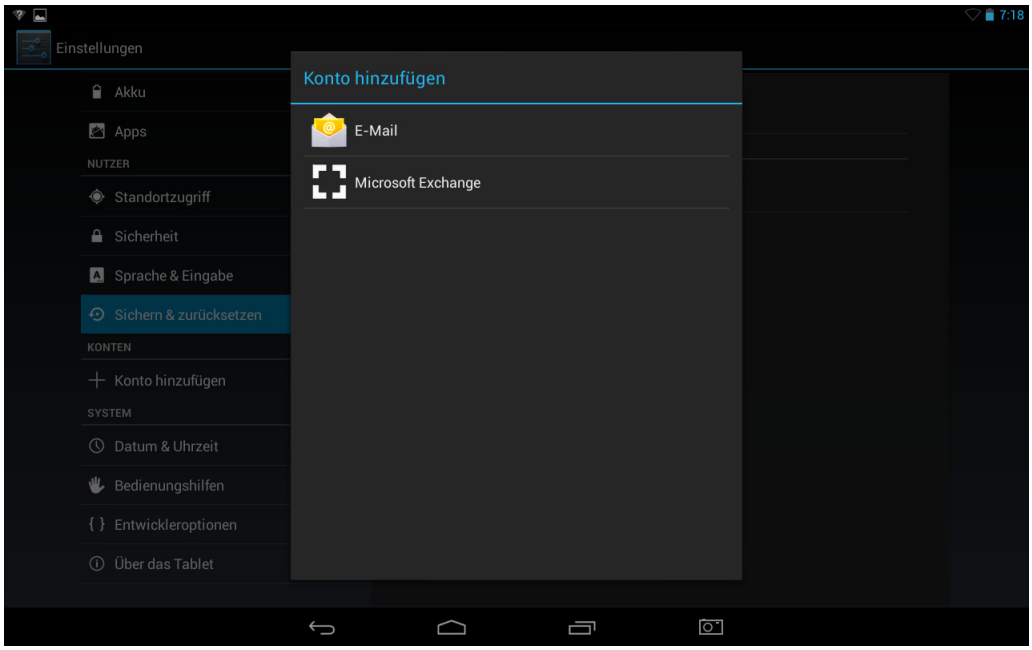

Tippen Sie zum Zufügen eines neuen Kontos auf **Konto hinzufügen** .

4.5 SYSTEM

4.5.1 Datum & Uhrzeit

Zum Festlegen von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datumsformat.

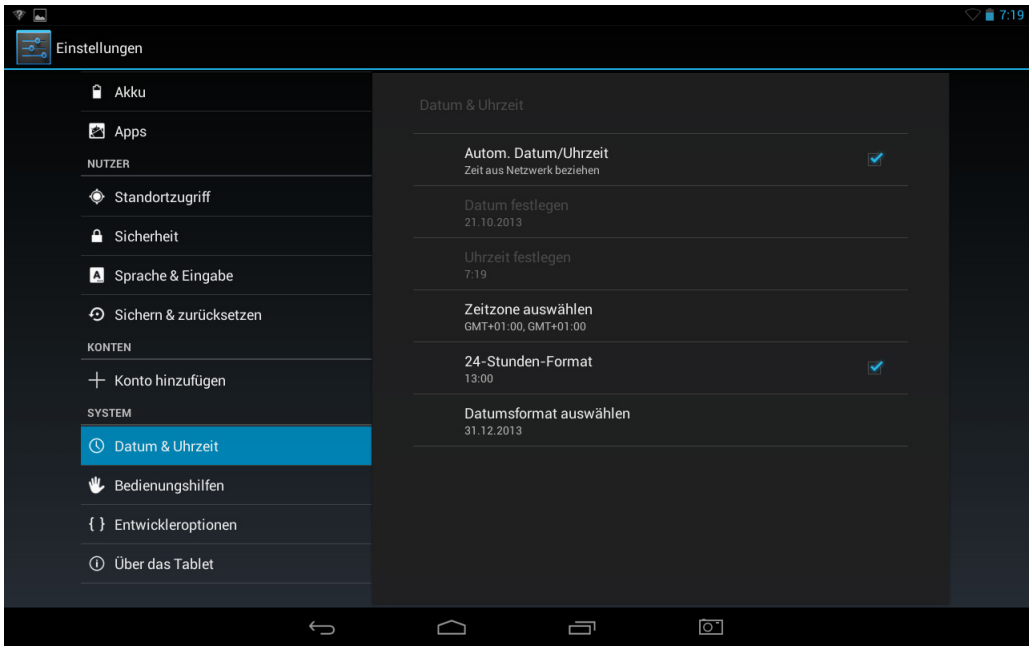

- **Autom. Datum/Uhrzeit**: Zum Verwenden der Uhrzeit im Netzwerk, erfordert einen Internetzugang; starten Sie das Gerät zur Übernahme der Einstellungen neu.
- **Datum festlegen**: Zum Aufrufen der Datumseinstellungsschnittstelle und zum Festlegen des Datums.
- **Uhrzeit festlegen**: Zum Aufrufen der Zeiteinstellungsschnittstelle und zum Festlegen der Uhrzeit.
- **Zeitzone auswählen**: Zum Aufrufen der Zeitzoneneinstellungsschnittstelle und zum Festlegen der Zeitzone.
- **24-Stunden-Format**: Zum Festlegen des Zeitanzeigeformats.
- **Datumsformat auswählen**: Zum Anzeigen von Datumsangaben im gewünschten Format.

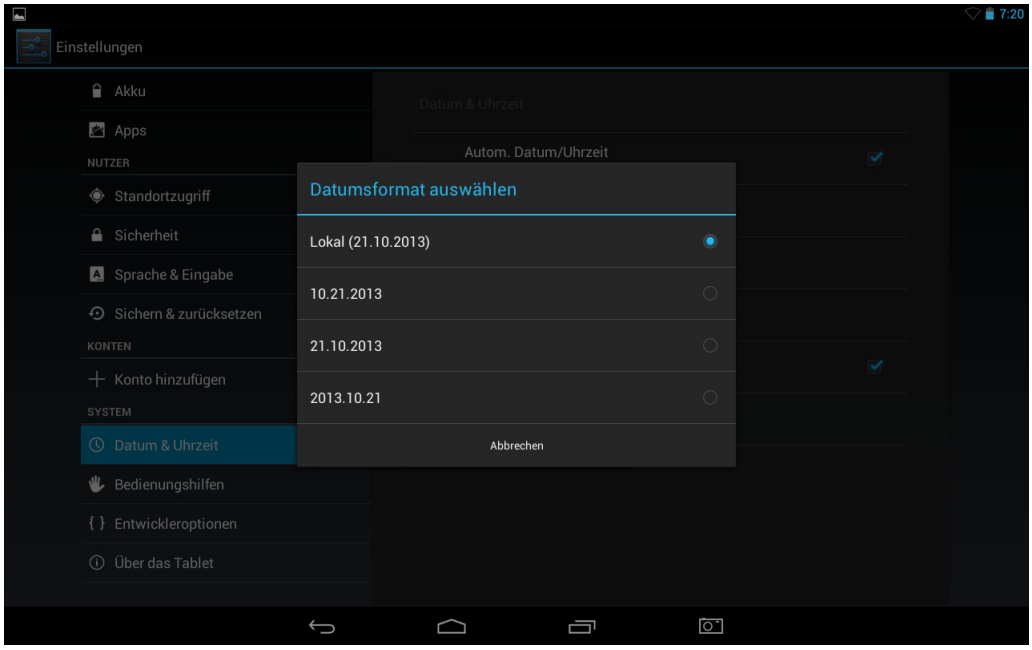

4.5.2 Bedienungshilfen

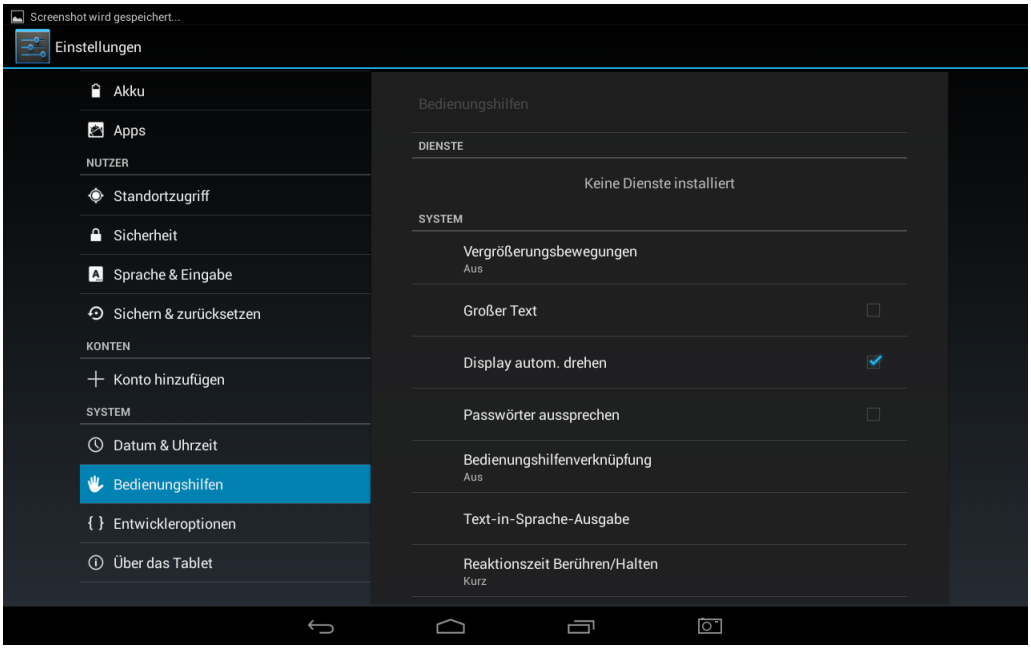

SYSTEM

- **Vergrößerungsbewegungen**: Wenn diese Einstellung **AN** geschaltet ist, können Sie die Darstellung vergrößern und verkleinern, indem Sie den Bildschirm dreimal antippen.
- **Großer Text**: Durch Markieren dieser Option können Sie eine größere Schrift als Standardschrift auswählen.
- **Display autom. drehen**: Wenn diese Option markiert ist, dreht sich die Bildschirmanzeige automatisch beim Drehen des Tablets mit.
- **Passwörter aussprechen**: Wenn diese Option markiert ist, können Sie Kennwörter laut aussprechen, anstatt diese einzugeben.
- **Bedienungshilfenverknüpfung**: Wenn diese Einstellung **AN** geschaltet ist, können Sie schnell auf Bedienungshilfen zugreifen.
- **Text-in-Sprache-Ausgabe**: Zum Festlegen der Text-zu-Sprache-Einstellungen.
- **Reaktionszeit Berühren/Halten**: Stellen Sie die Reaktionszeit des Touchscreen ein.
- **Web-Bedienung verbessern**: Zum Festlegen, ob das Skript von Google zur bequemen Surfen im Internet installiert werden soll.

4.5.3 Entwickleroptionen

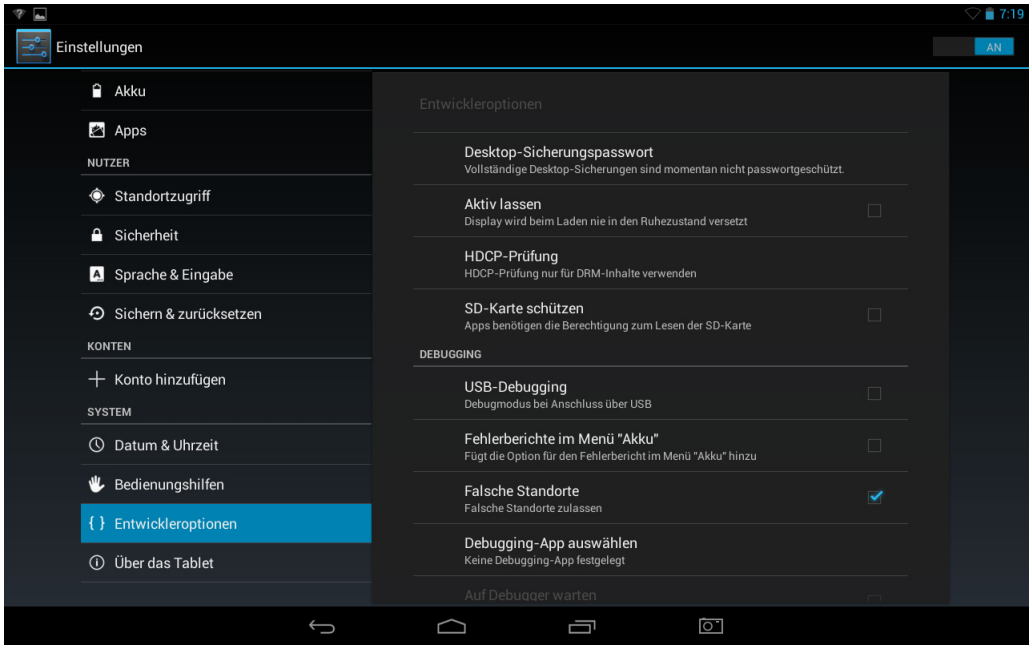

- **Desktop-Sicherungspasswort**: Zum Einstellen eines Sicherungskennwortes für die vollständige Desktop-Sicherung.
- **Aktiv lassen**: Diese Option markieren Sie, wenn der Bildschirm beim Aufladen eingeschaltet bleiben soll.
- **HDCP-Prüfung**: Wählen Sie die Option, wenn nur für DRM-Inhalte HDCP-Prüfung verwendet werden soll.
- **SD-Karte schützen**: Diese Option markieren Sie, wenn Applikationen vor dem Zugriff auf die SD-Karte um Erlaubnis fragen sollen.

DEBUGGING

- **USB-Debugging**: Wenn diese Option markiert ist, können Computer und Gerät Daten austauschen, zusätzlich ist es möglich, Applikationen ohne Benachrichtigungen und Protokollierungen im Gerät zu installieren. Diese Option sollte nur für Entwicklungstätigkeiten eingesetzt werden.
- **Fehlerberichte im Menü „Akku“**: Wenn diese Option aktiv ist, erscheint eine Option zur Erstellung von Fehlerberichten im Ausschaltmenü.
- **Falsche Standorte**: Simuliert im eingeschalteten Zustand die Position des Anwenders auf dargestellten Karten.
- **Debugging-App auswählen**: Zur Auswahl der Debugging-Applikation.
- **Auf Debugger warten**: Diese Option markieren Sie, wenn die zum Debugging vorgesehene Applikation vor der Ausführung auf die Aktivierung des Debuggers warten soll.
- **APPS über USB bestätigen**: Wenn diese Option markiert ist, werden per ADB/ADT installierte Applikationen auf schädliches Verhalten geprüft.

EINGABE

- **Berührungen anzeigen**: Diese Option wählen Sie, wenn Berührungen visuell auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen.
- **Zeigerposition**: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Bildschirmdarstellung mit aktuellen Touch-Daten überlagert.

ZEICHNUNG

- **Layoutgrenzen einblenden**: Diese Option markieren Sie zur Anzeige von Klickgrenzen, Rahmen etc.
- **Updates m. GPU-Ansicht**: Wenn diese Option markiert ist, blinken Bildschirmbereiche auf, wenn diese von der GPU aktualisiert werden.
- **Hardwareebenen-Updates**: Diese Option lässt die Hardwareebenen bei Aktualisierung grün aufblinken.
- **GPU-Überlastung anzeigen**: Mit dieser Option wird der GPU-Überlastungsstatus angezeigt. Die Statusanzeige erfolgt mit unterschiedlichen Farben: Blau -> Grün -> Hellrot -> Rot (von optimal bis schlecht).
- **Oberflächenaktualisierungen**: Diese Option lässt man die gesamte Fensterfläche bei Aktualisierung aufblinken.
- **Maßstab Fensteranimation**: Zum Festlegen der Fenster-Animationsgröße.
- **Maßstab Übergangsanimation**: Zum Festlegen der Übergangsanimationsgröße.
- **Maßstab für Animatorzeit**: Zum Festlegen des Animationsdauerverhältnisses.
- **HW-Overlays deaktivieren**: Diese Option markieren Sie, wenn der Bildaufbau grundsätzlich von der GPU übernommen werden soll.
- **GPU-Rendering erzwingen**: Diese Option erzwingt die Berechnung von 2D-Inhalten durch die GPU.
- **4x MSAA erzwingen**: Diese Option aktiviert vierfaches MSAA bei OpenGL ES 2.0-Applikationen.
- **Sekundäre Displays simulieren**: Wenn diese Option aktiv ist, werden sekundäre Displays simuliert.

ÜBERWACHUNG

- **Strikter Modus aktiviert**: Wenn Sie diese Option markieren, blinkt der Bildschirm, wenn der Haupt-Thread solange ausgeführt wird.
- **CPU-Auslastung anzeigen**: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Bildschirmdarstellung mit aktuellen CPU-Auslastungsdaten überlagert.
- **GPU-Rendering für Profil**: Diese Option markieren Sie zum Messen der Rendering-Zeit bei adb shell dumpsys gfxinfo.
- **OpenGL-Traces aktivieren**: Zur Auswahl der Applikation für OpenGL-Traces.
- **Tracing aktivieren**: Zur Auswahl der zu verfolgenden Kategorien oder Prozesse.

APPS

- **Aktionen nicht speichen**: Diese Option markieren Sie zur Beendigung sämtliche Aktivitäten, nachdem sie vom Anwender verlassen wurden.
- **Hintergrundprozesslimit**: Legt fest, wie viele Prozesse maximal im Hintergrund ausgeführt werden können.
- **Alle ANRs anzeigen**: Diese Option wählen Sie, wenn „App reagiert nicht“-Dialoge bei Hintergrundapplikationen angezeigt werden sollen.

4.5.4 Über das Tablet

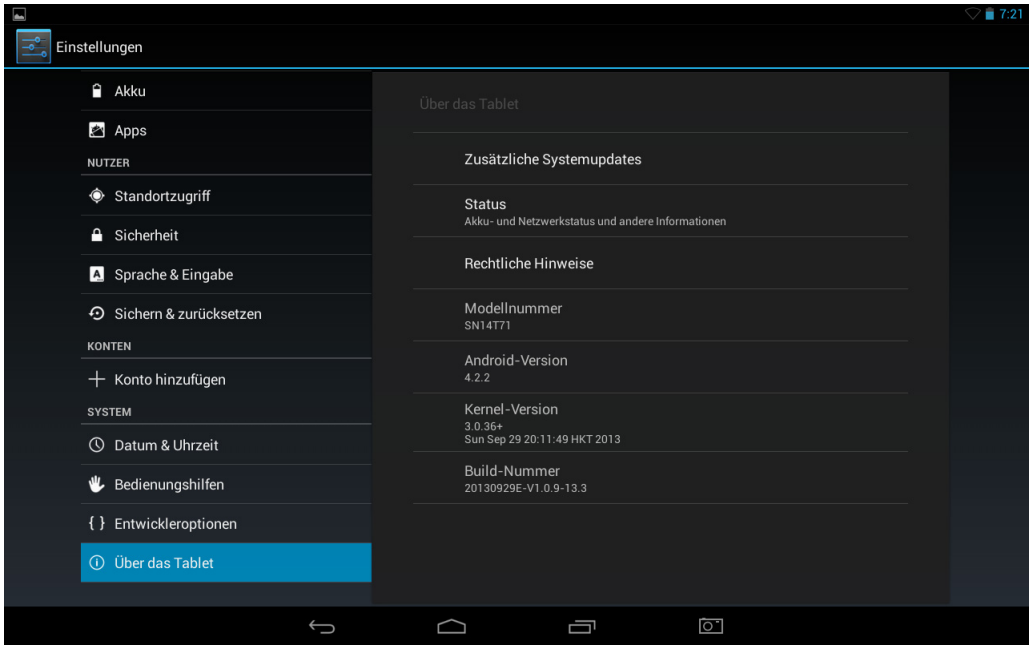

- **Zusätzliche Systemupdates**: Zum Erkennen der Systemversion und Aktualisieren.
- **Status**: Zeigt den Status des Tablet-PCs einschließlich Angaben zu Akku, Netzwerk und weiteren Merkmalen.
- **Rechtliche Hinweise**: Zum Anzeigen von Open-Source-Lizenzen.
- **Modellnummer**: Zeigt die Modellnummer des Gerätes.
- **Android-Version**: Zeigt die installierte Android-Version.
- **Kernel-Version**: Zeigt die Version des Linux-Kerns
- **Build-Nummer**: Zeigt die angepasste Versionsnummer, die zur Unterscheidung unterschiedlicher Systemsoftware verwendet wird.

5. Firmware-Aktualisierung

Android-Geräte werden automatisch drahtlos (OTA) mit Aktualisierungen versorgt, sobald der Hersteller des Tablets offizielle Aktualisierungen freigibt.

Sie können manuell nach Aktualisierungen suchen, indem Sie **Einstellungen** > **Über das Tablet** > **Zusätzliche Systemupdates** aufrufen.

6. Produktspezifikationen

Plattform	Betriebssystem	Android 4.2.2
	Prozessor	1,6 GHz, Quad Core A9
	Speicher	1 GB DDR3
Speicher	Speicher	NAND FLASH 16 GB (Standard) auf der Hauptplatine, 32 GB maximal
Display	Helligkeit	LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 235 cd/m^2 (Minimum), 275 cd/m^2 (typisch)
	Auflösung	13,3 Zoll, 1280 × 800
Touchscreen	Funktionsweise	Kapazitiv
	Sensor (Punkte)	Multi-Touch (unterstützt 10 Punkte)
Kommunikation	WLAN	WLAN (802.11 b/g/n)
	Bluetooth	BT 3.0
	Kamera	Frontkamera: 0,3 Megapixel Rückkamera: 2 Megapixel
Sensor	3-Achsen-Beschleunigungsmesser	Ja, X/Y/Z-Achsen sowie ±-Richtung
	G-Sensor	Ja, Auflösung: 10 Bit
Ein-/Ausgänge	Netzteilanschluss	1 x Netzteilanschluss
	Kopfhörer	1 x 3,5 mm
	Mikrofon	Integriert
	USB 2.0	1 x Micro-USB 2.0 (OTG), 1 x Micro USB 2.0, USB-Tastaturen, -Mäuse, -Flash-Laufwerke unterstützt
	Kartenleser	1 x microSD, maximal 32 GB
	HDMI-Ausgang (1.4)	1 x Mini-HDMI (mit HDCP)
	Lautsprecherdaten.	8 Ohm, 2 x 1,5 W
Hardwaretasten	Stromversorgung	Ja
	Lautstärke	Ja
LED-Anzeige		Ja
Netzteil		100 – 240 V Wechselspannung, 9 V/2,5 A Gleichspannung (L-Netzteilstecker)
Abmessungen	Abmessungen (B x T x H)	325 x 12,5 x 228 mm

7. Problemlösung

7.1 Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Falls Sie Ihr Gerät aus verschiedenen Gründen wieder auf die Werkseinstellungen rücksetzen möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

WARNUNG!!!

Beachten Sie, dass sämtliche im Gerät gespeicherten Daten durch die folgenden Schritte permanent gelöscht werden.

1. Wechseln Sie zum Applikationen-Bildschirm, tippen Sie auf die Einstellungen-Schaltfläche.
2. Tippen Sie auf **Sichern und zurücksetzen**.
3. Wählen Sie **Auf Werkszustand zurück**.
4. Setzen Sie KEIN Häkchen bei der Option zum Löschen der SD-Karte, tippen Sie dann auf **Tablet rücksetzen**.
5. Tippen Sie auf **Alles löschen**.
6. Das Gerät wird nun auf die Werkseinstellungen rückgesetzt, dabei gehen sämtliche Daten und heruntergeladenen Applikationen verloren.

7.2 So setzen Sie das Tablet zurück

Biegen Sie eine Büroklammer auf, betätigen Sie die **Rücksetztaste** an der rechten Seite des Tablets mit der Spitze der Büroklammer. Der Bildschirm sollte schwarz werden. Schalten Sie das Gerät anschließend mit der **Ein-/Austaste** ein.

7.3 Weitere Hilfe und Unterstützung

Wenn Sie weitere Hilfe und Unterstützung zu Ihrem Gerät suchen, beispielsweise erfahren möchten, wie Sie Softwareaktualisierungen installieren, besuchen Sie bitte unsere nachstehende Kundendienstseiten:

http://www.hannspree.com

Hinweis: Einige von ***Google Play*** herunterladene oder von Drittanbietern zur Verfügung gestellte Applikationen werden eventuell nicht vollständig von Ihrem Gerät unterstützt.